


# 鋁鎂合金機殼安裝說明書

## 機殼部品介紹

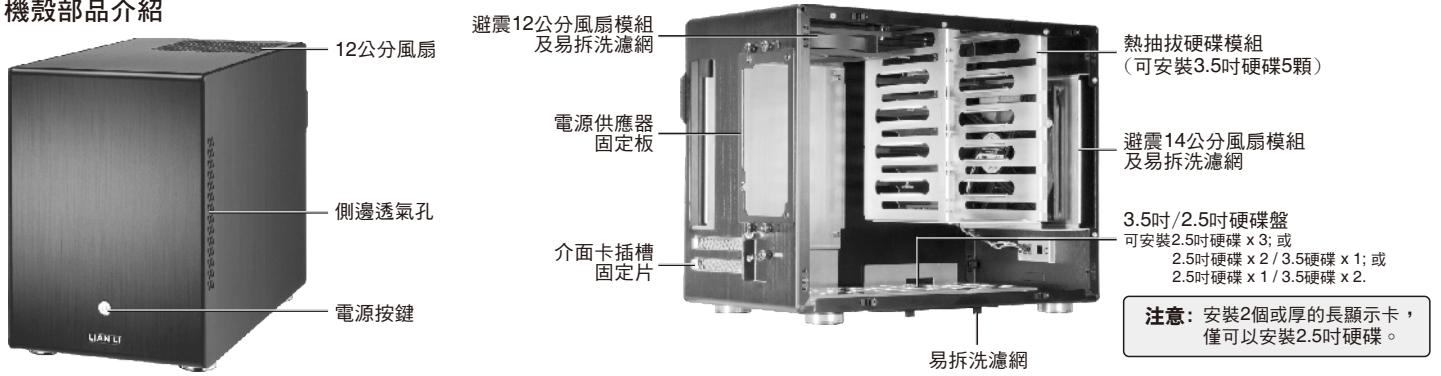

## 零件盒部品一覽表

\* 多餘的螺絲是備品


	蜂鳴器 (1)		平頭螺絲M3*9.5 (12) 鎖2.5吋硬碟		手旋螺絲 (28) 鎖3.5吋硬碟		雨傘頭螺絲 (4) 鎖主機板
	束線帶 (2)		避震大小圈O型線環 (12) 鎖2.5吋或3.5吋硬碟		滑軌條 (10) 鎖3.5吋硬碟		六角頭螺絲 (4) 鎖電源供應器

## 側板拆卸




握住凸出處往外拉，使卡筍離開機身，即可取下側板。

## 主機板安裝

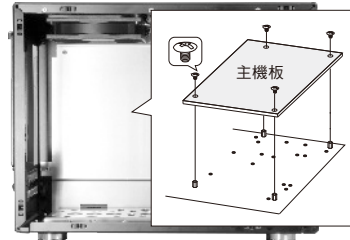


放置主機板在六角銅柱上，使用傘頭螺絲鎖固定。

## 避震風扇模組及濾網拆卸

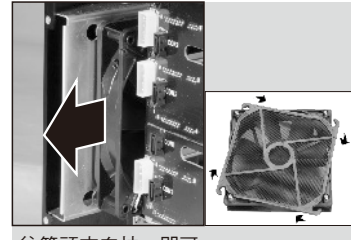


往箭頭方向拉，即可取出風扇模組。

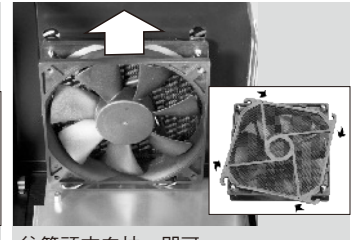


往箭頭方向拉，即可取出風扇模組。


## 3.5吋硬碟安裝

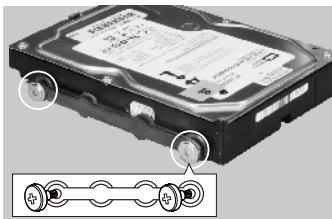

手旋螺絲套入滑軌條後，鎖在3.5吋硬碟上。

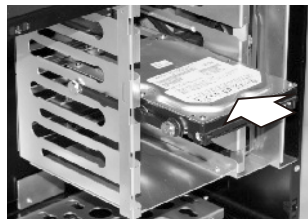


將3.5吋硬碟滑入硬碟模組座。

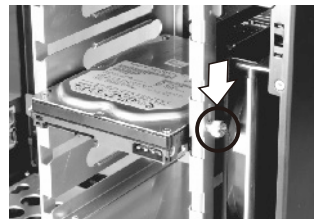


拉下開關以固定住硬碟。

## 底部濾網拆卸

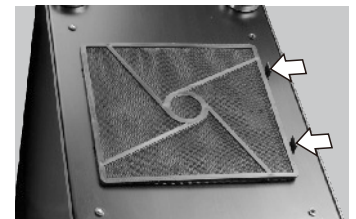


按下塑膠卡勾，即可取出濾網。


## 2.5吋 / 3.5吋硬碟安裝

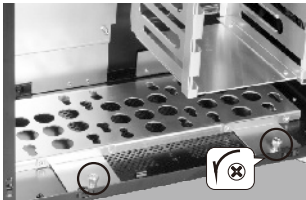


轉開2顆手旋螺絲，取出3.5吋/2.5吋硬碟盤。

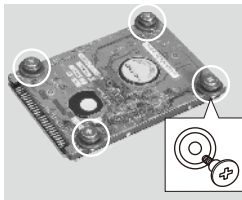


平頭螺絲套入避震O型線環後，鎖在2.5吋硬碟上。

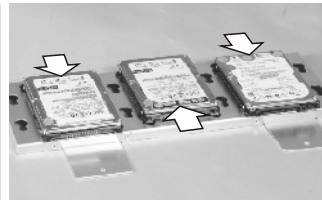

對準孔位，置入並滑緊。

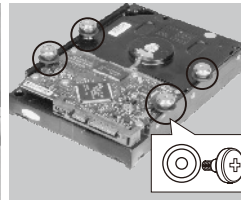


手旋螺絲套入避震O型線環後，鎖在3.5吋硬碟上。

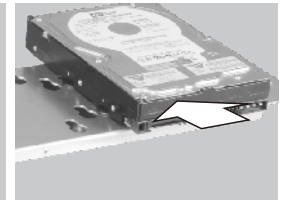


對準孔位，置入並滑緊。


## 電源供應器安裝

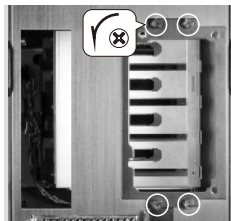


轉開左右4顆手旋螺絲，取下電源供應器固定板。

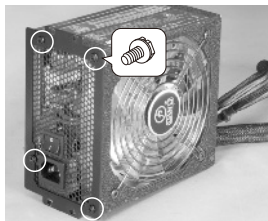

將固定板鎖在電源供應器上。

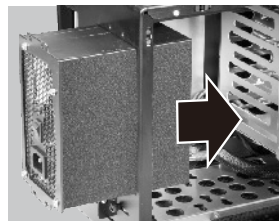

置入機內，推入對齊螺絲孔位。鎖上4顆手旋螺絲固定。

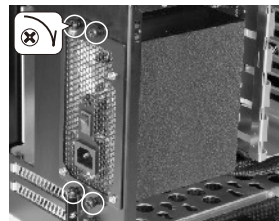

## 電源/系統指示燈接線定義

